

Installation Guide

安裝說明書

VEHICLE APPLICATIONS
適用車型


TOYOTA COROLLA / ALTIS MK9 '01-07 / MK10/11 '08-ON
WISH MK2 '09 / SIENNA '16

Q0010
PART NO. Q0011

Contents 內含配件

※ Please apply hand tools for installation.
安裝過程請使用手動工具

1. 後扭力桿 25.4mm Rear Sway Bar 1PCS

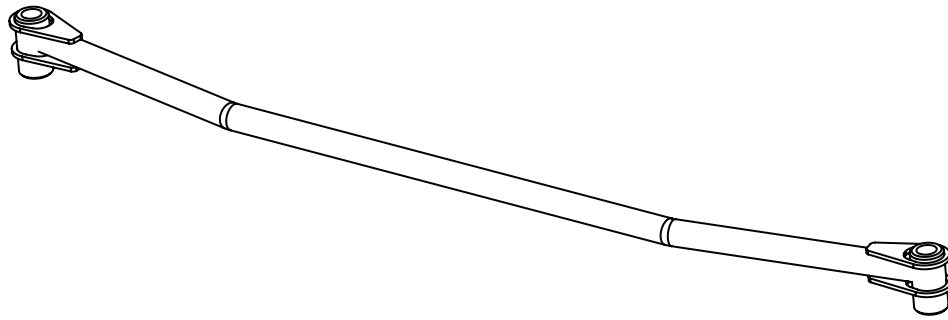

Installation tips 安裝方法



※ Torque of bolt : 180Nm 螺絲鎖緊扭力值180Nm